




ビンゴゲーム 取扱説明書 HAC2496

このたびは、本製品をお買い上げいただきまして誠にありがとうございます。本製品をより安全にご利用いただくため、ご使用前にこの取扱説明書を必ずお読みください。また、お読みいただいた後も大切に保管してください。


対象年齢:8歳以上

商品内容 主材質:PS・EVA 紙

ビンゴマシン×1

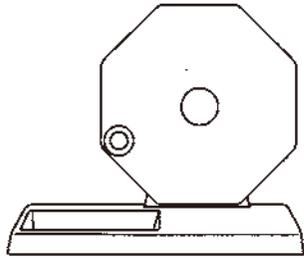


ナンバーボールセット×5 (総数:75個/スベア:5個)

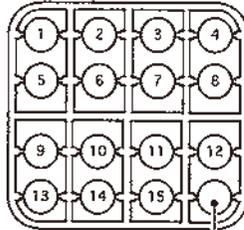


スベア用ボール

マスターボード×1

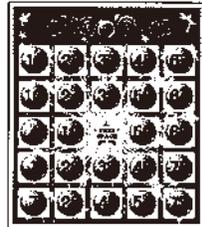

ビンゴカード×15

※数字はランダムで記載されています

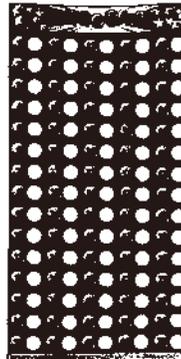

ビンゴシールシート×1
(回転部分貼付用:1枚/台座貼付用:1枚)
約W8.5×H3cm(回転部分貼付用シール)
約W5.5×H2cm(台座貼付用シール)



△ご使用前にご確認ください


※ビンゴマシンは水平面に置いてご使用ください。水平でない、ナンバーボールが排出されにくい場合があります。※マスターボードは紙製です。反対方向に折り畳まないでください。※ナンバーボールを取り出した後の不要になったランナー部分は各地方自治体(市町村)の指示に従って廃棄してください。※セットに含まれているビンゴカードを使い切ったら、新しいカードを購入してご利用ください。※シールの貼り付けはパッケージの写真を参考に貼り付けてください。

使用方法

1.ナンバーボールはランナーからニッパーやハサミ等で切断し1-75のナンバーボール(計75個)、スベア用ボール(計5個)を取り出してください。

※ナンバーボールを紛失した際はスベアに紛失したボールの数字を油性マジック等で記載して、代わりとしてご使用ください。

2.図1のように、ビンゴマシン カバーのボール投入部分を押し、カバーを外側に引っ張って開きます。1-75のナンバーボールをすべてビンゴマシンの中に入れてください。カチッと音が鳴り、きちんと閉まったか確認してからカバーを元に戻してください。

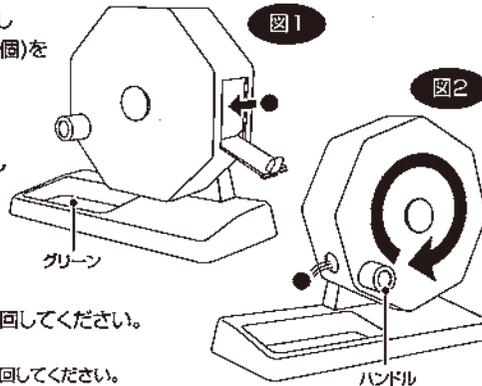

3.図2のように、ビンゴマシンのハンドルを握り、時計回りに回してください。ナンバーボールがマシンのグリーン上に排出されます。※ナンバーボールがグリーン上に排出されるように、適切なスピードで回してください。

**ナンバーボール
取り外しの際のご注意**

ナンバーボールは最初繋ぎの状態です。切り離す際にニッパーやハサミ等を使用して切断してください。刃物の使用によるケガや事故に十分ご注意ください。切り離した際のバリでケガをしないようにご注意ください。

ビンゴマシン お遊びかた

- 各プレイヤーはそれぞれビンゴカードを選んでください。
- 各プレイヤーは、そのうちの1人をディーラーに選んでください。
- 各プレイヤーは、ビンゴカードの中央にFREEマークのある位置を折り返してください。FREEは、カードに含まれる横線、縦線、斜め線の共通の有効数字として使用できます。
- ディーラーはビンゴマシンを操作し、ビンゴマシンをから排出されたナンバーボールに表示されている数字を発表してください。
- ディーラーは、排出されたナンバーボールをマスターボード上と同じ数字の位置に置きます。
- ディーラーが発表したナンバーボールの数字とビンゴカードの数字が合っているプレイヤーは、その数字の位置を折ることができます。
- ビンゴカードの横線、縦線、斜め線のいずれかに沿って5つの数字を一番最初に折りたたんだ人は「ビンゴ!」と発表をすると、勝利となります。
※2人のプレイヤーが同時に勝利条件を満たした場合、最初に「ビンゴ!」と発表した方が勝利となります。

縦ビンゴ例

6	26	●	49	69
11	22	●	47	72
4	23	●	59	61
15	18	●	58	64
8	20	●	55	75

横ビンゴ例

6	26	32	49	69
11	22	38	47	72
●	●	●	●	●
15	18	34	58	64
8	20	42	55	75

斜めビンゴ例

●	26	32	49	69
11	●	38	47	72
4	23	●	59	61
15	18	34	●	64
8	20	42	55	●

※カードの数字はランダムです。イラストはイメージです。

- ディーラーは、ビンゴを発表したプレイヤーのビンゴカードとマスターボード上の数字のボールが正解が確認してください。間違いがなければ、ディーラーが勝者を発表してください。
- 複数回行う場合は、各プレイヤーは順番にディーラーを務めてください。

△商品に関する注意事項 (※販売者の方へ、必ずお読みください)

●小さな部品があります。口の中には絶対に入れないでください。窒息などの危険があります。●誤飲の危険がありますので、対象年齢未満のお子様には絶対に与えないでください。●安全のため、破損・変形した状態で使用しないでください。●本製品には都合上やむなく尖っている場所がありますので、注意してください。●本製品を使用する際は、指や髪、衣服など挟まないように注意してください。●ボールをマシンに入れた状態で持ち運ぶと、パーツが外れてボールが飛び出し、転倒や破損など思わぬ事故につながる場合があります。●平らで安定した場所で使用してください。ボールが転がらない場合があります。●本製品を落とす・振り回すなど乱暴な扱いをしないでください。また、パーツやボールを人や動物に向かって絶対に投げないでください。●破損・変形した場合、使用しないでください。●高温・多湿な場所や火気、暖房器具の近くで絶対に遊ばないでください。やけどや火災の原因となります。●本製品を樹脂製のソファやシート、タイルなどの上に置かないでください。長時間接していると色移りする場合があります。●分解、改造はしないでください。●本製品は熱湯消毒はできません。汚れた場合は、水またはぬるま湯で濡らし硬く絞った布等で拭き取ってください。●高温・多湿な場所を避けて小さなお子様の手の届かない場所に保管してください。●廃棄の際は各地方自治体(市町村)の指示に従ってください。●商品の品質には万全を期しておりますが、製造工程上やむなく汚れ・バリ・キズが多少残ってしまう場合があります。ご使用前にご確認ください。

サイズ	約W21×D10×H17cm/約195g(ビンゴマシン)	約W13×D0.2×H26cm/約40g(マスターボード)
重量	約1.5cm/約1.5g(ナンバーボール)	約W10.5×H12cm/約4g(ビンゴカード)

発売元:株式会社ハック

本社:〒578-0984

東大阪市菱江5-9-10

☎0120-976-089

【お問い合わせ】

月～金(祝日除く)9:30～17:00

※画像やイラストはイメージです。※実際の商品と写真は多少異なる場合があります。

