



適切なサイズに膨らませる事が大事

バルーンの必要量は全部でおよそ195個になりますが、全てのサイズをそろえる事がとても大切となります。

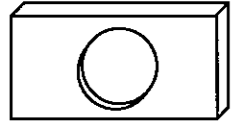


サイザ-型紙


バルーンのサイズをそろえるためには、キット内付属品の「サイザ-型紙」を利用します。サイズを測るのにとても重要なアイテムとなりますので、大切に扱しましょう。

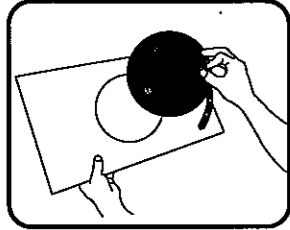


適切なサイズへ膨らませた後、バルーンをサイザ-の穴へ押しあてます。(サイザ-型紙の大きさよりも少し大きく膨らませます)

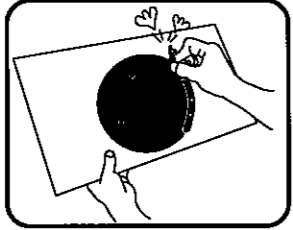

この時点ではサイザ-の穴に対してバルーンの方が大きいので、注入口をつまみながらエア-抜きます。サイザ-の穴へ抜けるまで押しあてます。

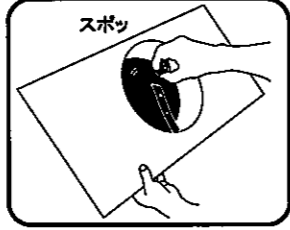


サイザ-穴に通ったこのサイズが適切なサイズとなります。

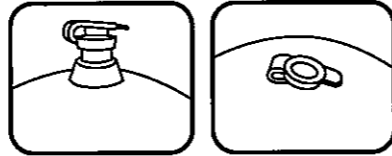


最後の措置として注入口のバルブを閉めた後、押し込む作業を必ず行ってください。この作業をしないとエア-もれの原因となります。

作業にとりかかります


●フレームを組み立てます

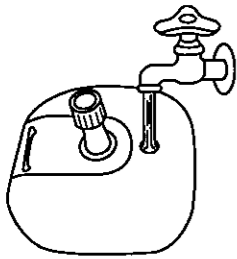

ベーススタンドへ水をいっぱいになるまで入れます。(満水時19kg/両サイド用2個)

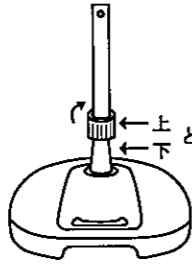

フレーム垂直のものをまずベースへ差し込みます。ベース差込口の上と下両方ともしっかりと締めます。(各箇所ネジ止め要)

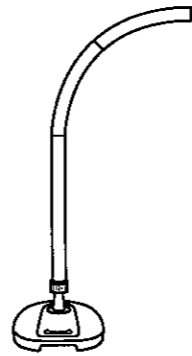

アーチ状になる半分まで組み立てます。(各箇所ネジ止め要)


●プラムにバルーンを1個ずつ取りつけます

カラーバリエーションのご案内


カラーの種類はA~Eタイプの全5種。各タイプによりプラムに取りつけるカラーパターンは異なります。以下の組み合わせで組んでいただくと、バランスの良いカラーが出来上がります。是非ともご参照下さい。

A	B	C	D	E
赤 青 黄 緑	黄緑 黄 黄緑 黄	水色 濃青 水色 白	ピンク 赤 赤 赤	黄パール 黄パール 黄パール 黄パール
5個とも違うカラー×各1個	黄緑と黄色×各2個 薄緑×1個	水色と濃青×各2個 白×1個	ピンクと赤×各2個 赤紫×1個	黄パール×2個 黄パール・薄パール 青パール×各1個


デコバルーンのペロ

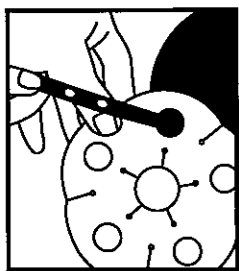

プラムの外側に5個ある穴の1つへデコバルーンのペロを通します。

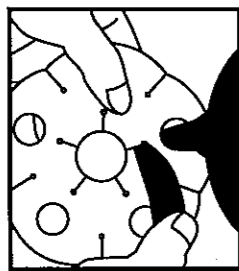

さらに中心穴へ通した後に中心溝へ引っ掛けます。

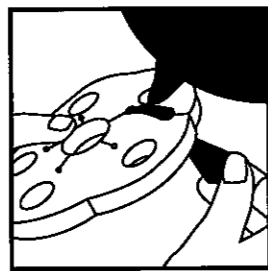


最後に外溝へ引っ掛けます。この時にペロを横方向にしながら入れるとやり易いです。

※注意!



中心溝に引き込む際に、あまり力を強く入れすぎると、溝がちぎれる原因となりますのでご注意ください。


1つのプラムが完成

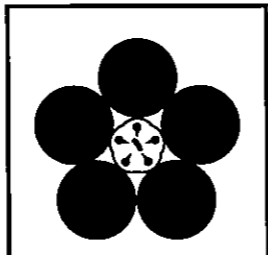


残りの外側の穴へも同じ要領で取り付けていきます

設置


●組み立てたフレームへ、プラムに取り付けたバルーンを設置していきます。

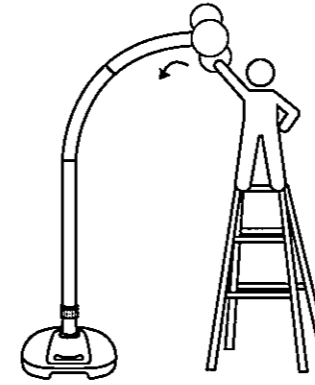


脚立などを利用して、プラムに取り付けたバルーンを組み立てたアーチパイプへ通していきます。

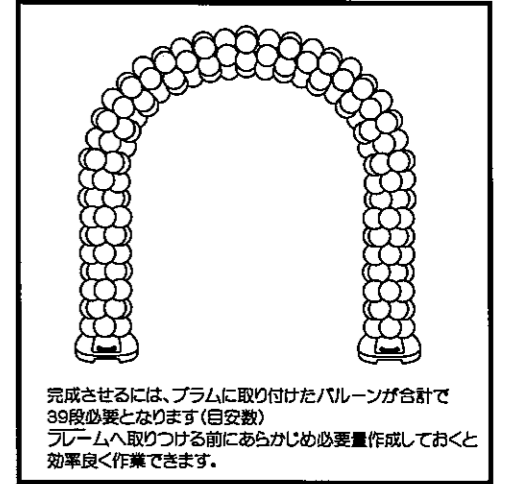

完成させるには、プラムに取り付けたバルーンが合計で39個必要となります(目安数)。フレームへ取りつける前にあらかじめ必要量作成しておくことで効率良く作業できます。

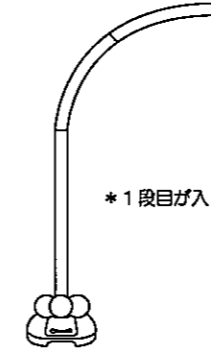


*1段目が入りました

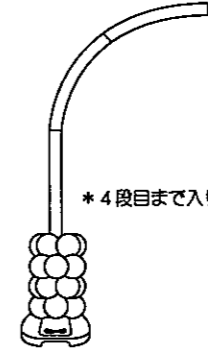


*4段目まで入りました

同じ要領でどんどん通していただけます。図のようにバルーンとバルーンの間にくるように重ねていきます。

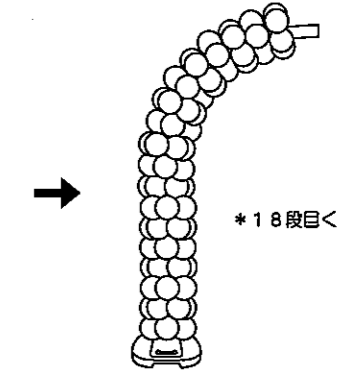


*18段目くらいが目安となります。

フレームが少し残る程度まで通していきます。

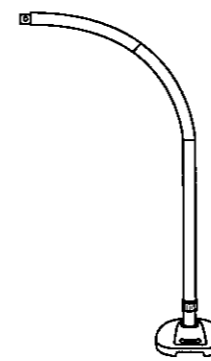


残りのアーチフレームも同じように全て組立ます。(各箇所ネジ止め要)

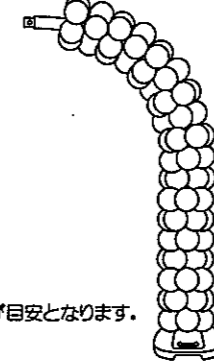


*18段目くらいが目安となります。


反対側もフレームが少し残る程度まで同じように通します。

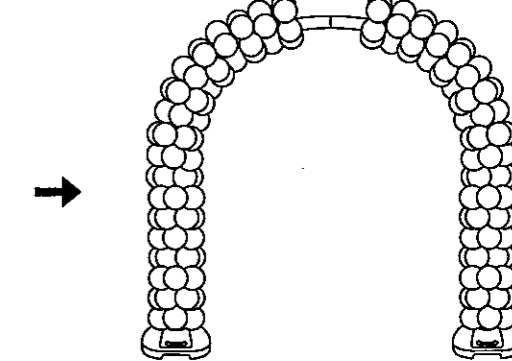


ここで一度中央で連結します。(ネジ止め要)

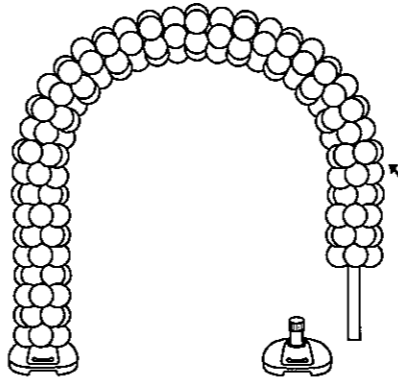

仕上げに片方のフレームを一度取り外して図のように持ち上げます。(この時にバルーンも隙間なく押し上げます)重さがありますので倒れないよう十分注意してください。(人がもう一人いれば支えてもらいましょう)

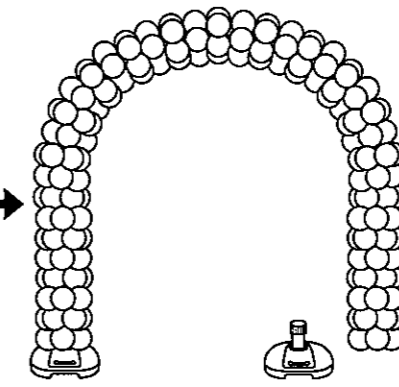

フレームが全て見えなくなるまで下からバルーンを入れていきます。(3段分が目安数となります)

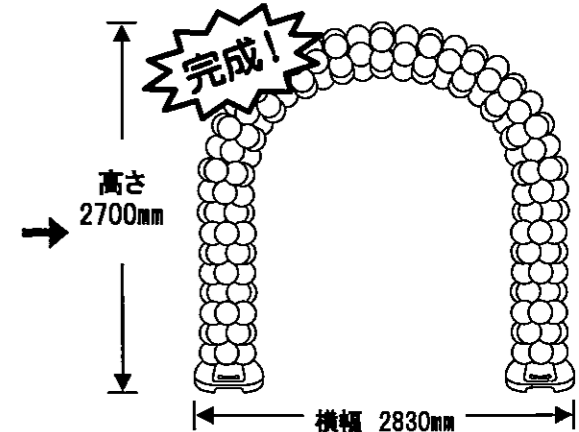

高さ 2700mm

横幅 2830mm

完成!

必要量が埋まりましたら、フレームをベースに戻してから再度ベースを締め付けて完成です。

販売元: 岸ゴム(株)バルーン&パーティ館